



Kijuttatási terv beolvasása IntelliView 12 kijelző esetén



www.agrotec.hu



rtkblue@agrotec.hu



+3620/514-1532

AGROTEC
Magyarország

Tartalom

- Előkészítés
- Shape fájl betöltése
- Előírás beállítása
- Terv megjelenítése a futtatási képernyőn


Előkészítés

Mielőtt beolvassa az IntelliView 12 monitorba a kijuttatási tervet, ellenőrizze számítógépén a következő pontokat:

- Az előírás legyen kicsomagolva, mivel a monitor nem olvas *.zip* kiterjesztésű fájlt.
- Ellenőrizze a *.dbf* fájlt excellel, és bizonyosodjon meg róla, hol találhatók a kijuttatási értékek (pl.: Target_Rate). Kérdés esetén forduljon a fájl készítőjéhez. (Lásd: 4. oldal.)
- Ellenőrizze a fájlban a mértékegységeket a munkagéphez (folyadék - l/ha, szemcsés - kg/ha stb.)!
- Az USB-meghajtó gyökérkönyvtárába másolja be a kapott shape fájlokat.




Shape fájl betöltése

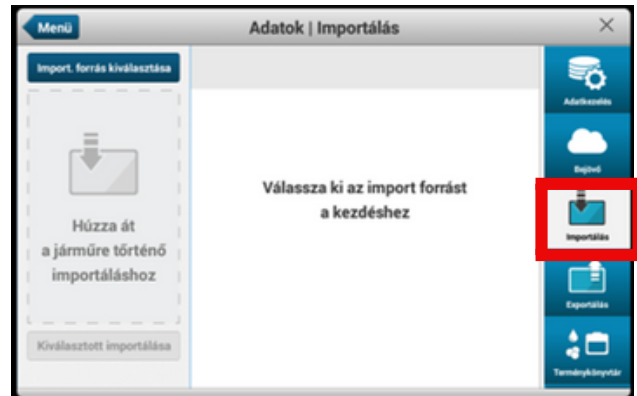

Helyezze be az USB-meghajtót a kijelző mögött jobb oldalt található nyílásba.

A **Menü** megnyitva válassza ki az **Adatok** menüpontot.

Az **Importálás** gomb megnyomásával előhívhatja az előírás forrását.

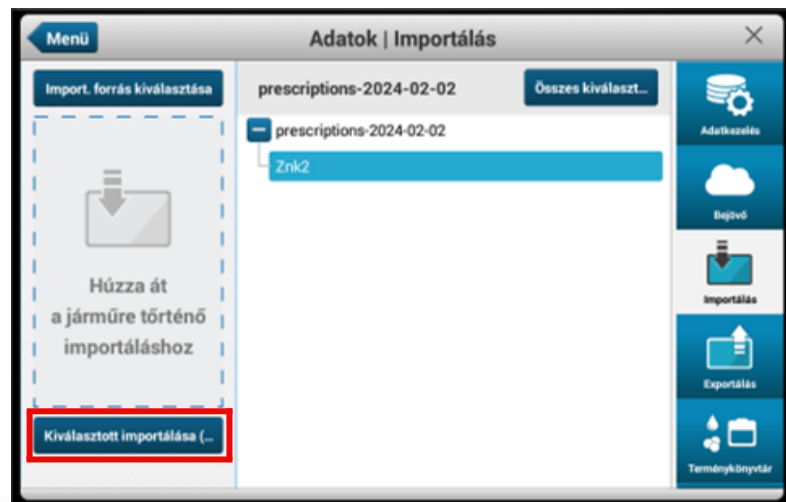

Jelölje ki a **.shp** fájlt tartalmazó mappát.


Ezután nyomja meg a **Választ** gombot.

Válassza ki a kívánt előírást.

Majd nyomja meg a **Kiválasztott importálása** gombot.




Shape fájl betöltése

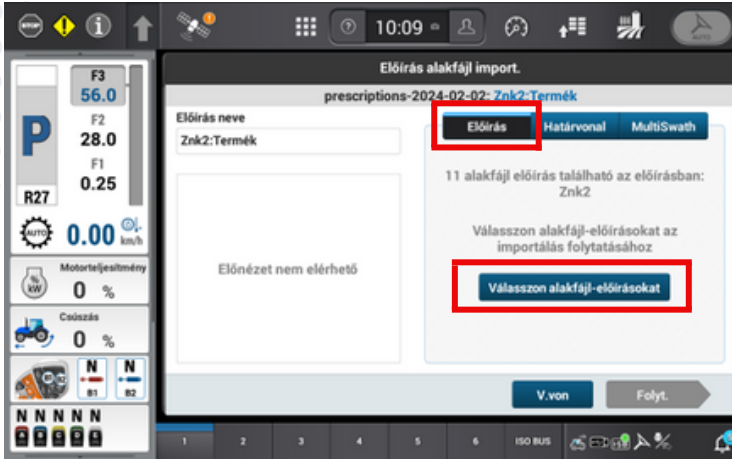

Határozza meg az importálásra kerülő Shape file típusát:

- Nyomja meg az **Előírás** gombot a kiválasztáshoz.
- Majd nyomja meg a **Válasszon alakfájl-előírásokat** gombot

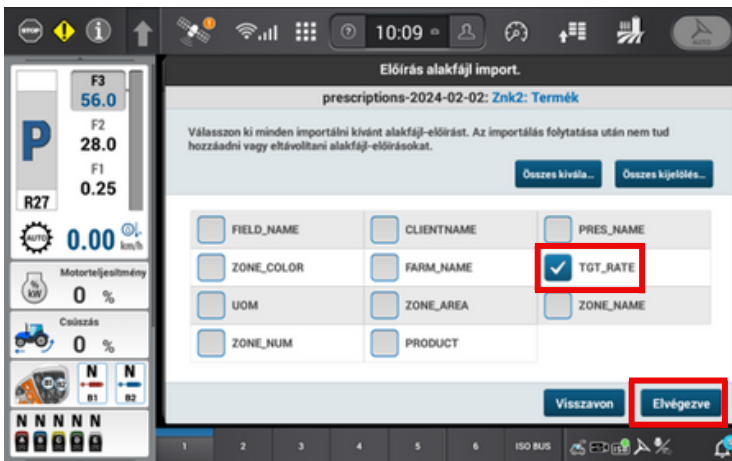

Válassza ki a kijuttatási értékeket tartalmazó mezőt: az oszlop neve a **.dbf** fájlban. A példában ez a **TGT_RATE**.

Kérdés esetén forduljon a fájl készítőjéhez.

Nyomja meg az **Elvégezve** gombot.



Shape fájl betöltése

Előírás alakfájl import.

prescriptions-2024-02-02: Znk2:TGT_RATE

Előírás neve
Znk2:TGT_RATE

Előírás Határvonal MultiSwath

Gazdálk.
Agrotec

Gaz.
Agrotec Gazdaság

Tábla
Teszt tábla

Visz V.von Import

Megjelenik az előírás előnézete a térképen.

Ellenőrizze az alábbi adatokat:

- Gazdálkodó,
- Termelő,
- Tábla adatok.

Görögessen lejjebb, és töltsse ki az előírásnak megfelelően a hiányzó mezőket.

Miután minden értéket megadott, nyomja meg az **Import** gombot.

Előírás alakfájl import.

prescriptions-2024-02-02: Znk2:TGT_RATE

Előírás neve
Znk2:TGT_RATE


Előírás Határvonal MultiSwath

Alakfájl-előírás
TGT_RATE

Forma
Szemcsés/egyéb

Alapért. előírt forma
500.0 kg/ha


Visz V.von Import

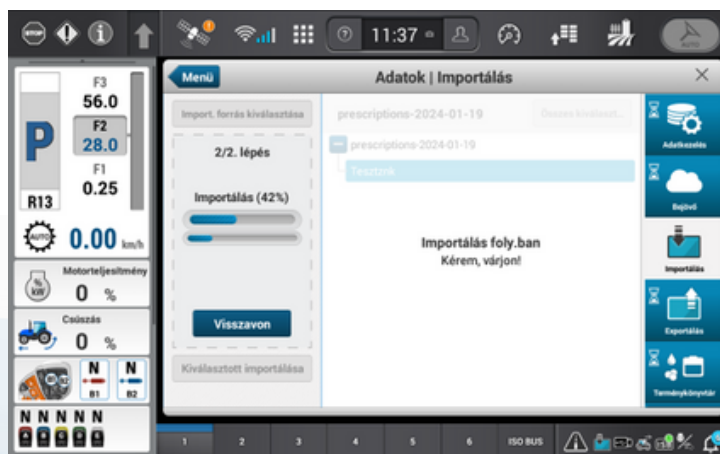

Ha a Shapefile importálása sikeresen megtörtént, az alábbi ikon jelenik meg az alsó sávban



Előírás beállítása

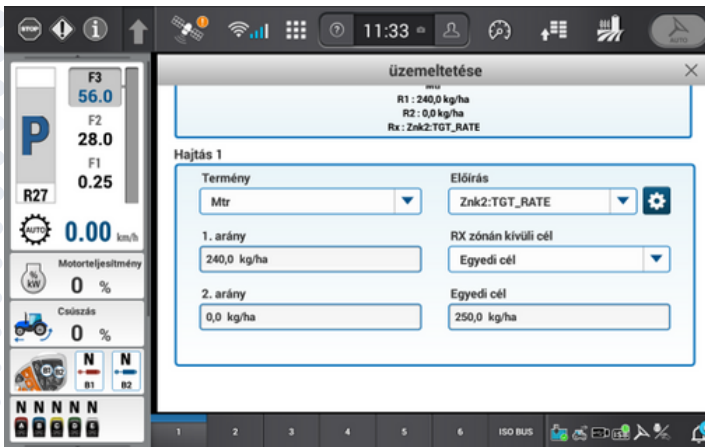

Nyissa meg az **Üzemeltetési** képernyőt:





Görögessen le a **Hajtás** beállításához.

1. és 2. arány: Előre beállított cél, ami a munkaképernyőn változtatható.

Válassza ki az előíráshoz szükséges csatornát.

Megadhat egyedi kijuttatási és zónán kívüli mennyiséget.

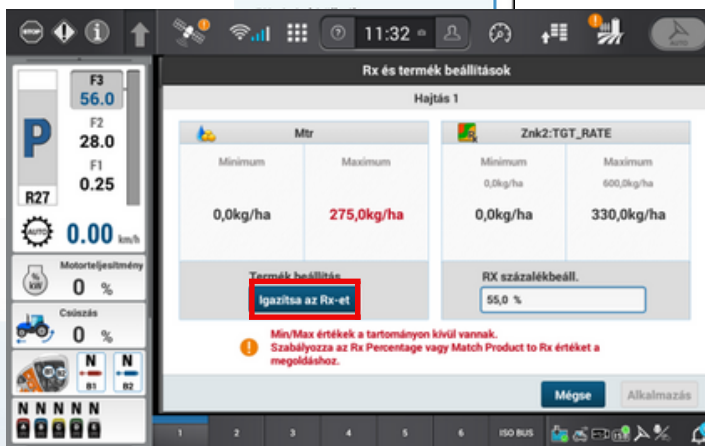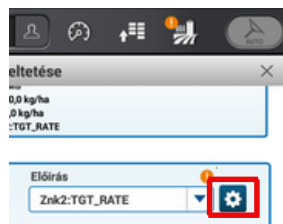

Ha ellentmondás mutatkozik a konfigurált és a választott előírásban megadott termékarány között, az érintett területeken sárga figyelmeztető ikon jelenik meg.

Nyomja meg a fogaskerék gombot a képernyő megjelenítéséhez (az Rx és a termékbeállítások).

Az **Igazítsa az Rx-et** gomb megnyomásával korrigálhatja, hogy a választott termékarány megfeleljen a választott előírásban megadottnak.




Terv megjelenítése a futtatási képernyőn



Nyissa meg a futtatási képernyőt, és válassza a **rétegek** menüpontot.

A **Terület alkalmazási arány** beállításához nyomja meg a mellette található kis nyilat.

Majd nyissa meg a rendelkezésre álló **hátterek** listáját.

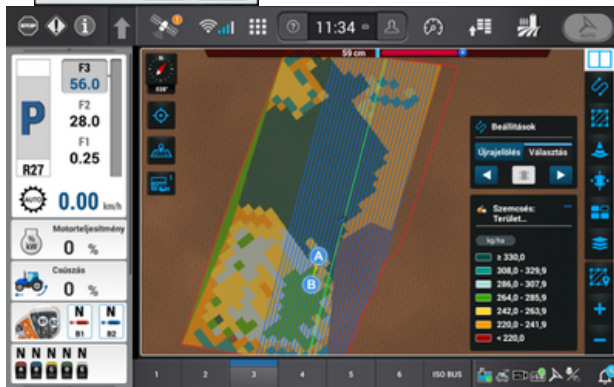

Kapcsolja be a háttérrel és válassza az **Rx** opciót.

Itt tudja kiválasztani a kijuttatási terv rétegét.

Nyomja meg az **Alkalmazás** gombot és megjelenik a kijuttatási terv.

Kérdés esetén hívja a bizalommal kollégánkat a +36 20 514 1532 számon.

