



Kijuttatási terv beolvasása IntelliView 4 és 4+ kijelző esetén



www.agrotec.hu



rtkblue@agrotec.hu



+3620/514-1532

AGROTEC
Magyarország


Tartalom

➤ Előkészítés a számítógépen.....	2
➤ Előkészítés a kijelzőn.....	3
➤ Shape fájl betöltése.....	3
➤ Előírás beállítása.....	4
➤ Terv megjelenítése a futtatási képernyőn.....	6

Előkészítés a számítógépen


Mielőtt beolvassa az IntelliView 4 vagy 4+ monitorba a kijuttatási tervet, ellenőrizze számítógépén a következő pontokat:

- Az előírás legyen kicsomagolva, mivel a monitor nem olvas .zip kiterjesztésű fájlt.
- Az USB meghajtó (USB 2.0 és maximum 16 GB) gyökérmappájába hozzon létre egy *Shapefile* nevű mappát, majd ebbe másolja át a kapott shape fájlokat.

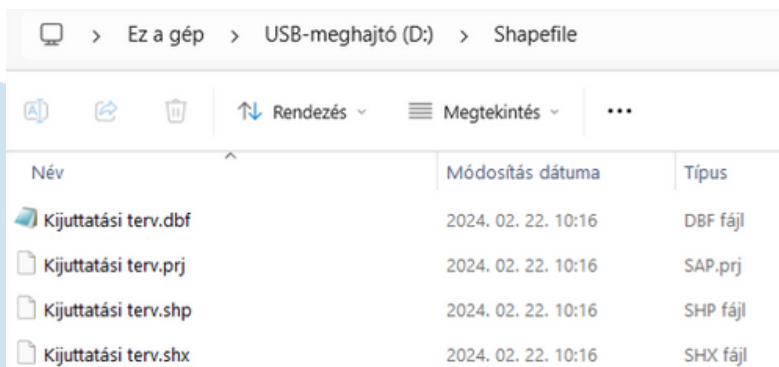


Előkészítés a kijelzőn

- Nyissa meg az alábbi menüpontot:
 - Főoldal / Teljesítmény / Profil
- Hozza létre a szükséges Gazdálkodó / Gazdaság / Tábla struktúrát
- Hozza létre a szántóföldet.

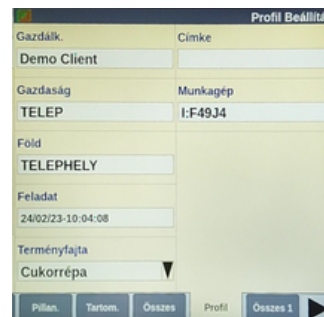


Shape-fájl betöltése

- Gyűjtés előtt helyezze a tervet tartalmazó USB-meghajtót a kijelzőbe.
- Miután elindult a kijelző, a rendszer automatikusan jelzi, hogy adatokat másolt a kijelzőre. Az **Import2** gomb megnyomásával azonnal a beolvasáshoz ugrik a képernyő.
- Ezt a lehetőséget később az **Adatkezelés** ➤ **Import2** menüpont alatt találja meg.
- Forrás: Válassza ki a fájl típusát. (.shp Alakfájl, .xml Isoxml)
- Adattípus: Válassza ki a beolvasni kívánt adat típusát. (Határvonal, Recept)
- Recept: Válassza ki a használni kívánt előírást.
- Termékforma: Válassza ki a termék formáját.
- Alap alkalmazástartománya: Ez az érték adja meg, mekkora mennyiséggel dolgozzon a munkagép, pozíció elvesztése esetén, vagy az előíráson kívüleső területeken. Válassza ki a termékhez tartozó mértékegységet. (Megj.: Győződjön meg róla, hogy a munkagép beállításában egyezik a mértékegység.)

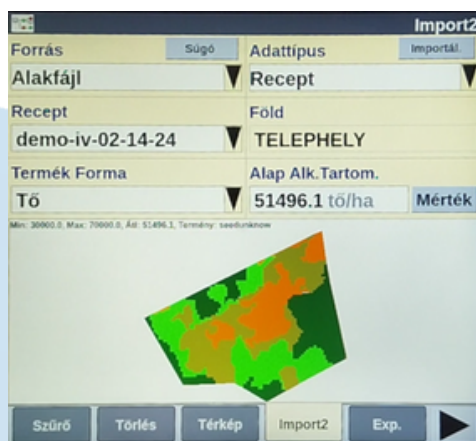


- A beállítások után nyomja meg a jobb felső sarokban az **Importál** gombot.
- Nevezze el az előírást.
- Válassza ki, milyen típusú fájlba legyen mentve a feladat.

Tipp: Ajánlott mindkét formátumot kiválasztani.

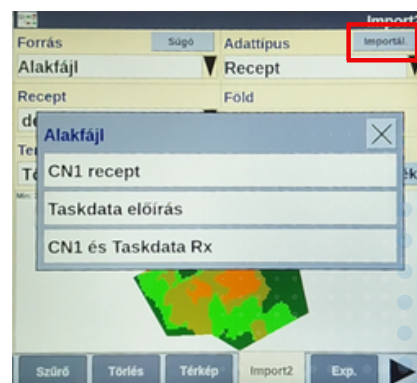


Előírás beállítása

- Nyissa meg a **TC-varázslót** (Főoldal / Varázsló és segédeszközök / TC varázsló)
- Válassza a **Teljes beállítás** menüpontot, és ellenőrizze a különböző menüpontokat.
- Engedélyezze az előírásokat a termékebesség-szabályozásához.
- Válassza ki a Gazdálkodó / Gazdaság / Föld struktúrát.
- A munkagép specifikus beállításánál ellenőrizze a munkagép paramétereit. A **TC térképreteg** menüpont alatt válassza a ki a vezérelni kívánt csatornát.

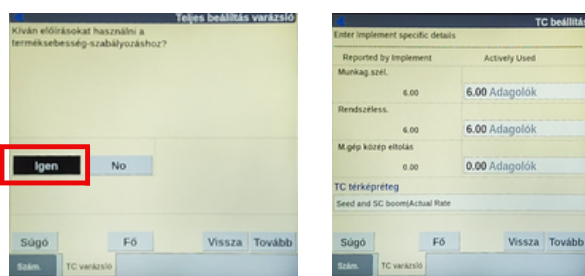

- Következő lépésként válassza ki a **Vezérlő típusát**.
- Majd válassza ki a **Termék nevét** és a **Terményt**.

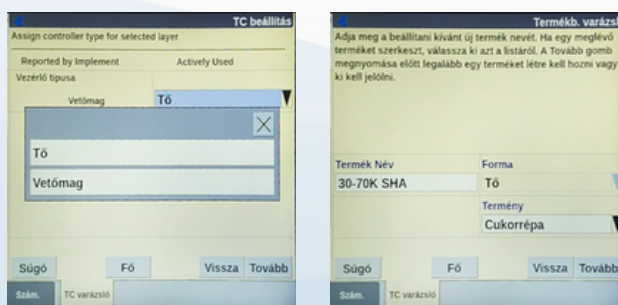

- Állítsa be az alábbi az alábbi értékeket:
 - *Alap alkalmazási tartomány:* Ez az érték adja meg, mekkora mennyiséggel dolgozzon a munkagép pozíció elvesztése esetén, vagy az előírásen kívül eső területeken.
 - *Delta alkalmazási tartomány:* Lépték a kézi mennyiség beállítása esetén. Szabadon megadható.
 - *Minimum és maximum alkalmazási tartomány:* Ez a két érték adja meg, milyen tartományban juttatható ki a termény.

Tipp:

- A maximumot érdemes a legnagyobb előírt értéknél nagyobbra megadni.
- A minimumértéket ajánlott nullára beállítani
- Válassza ki a megfelelő **Munkafeltételt**. Fontos hogy a Munkafeltétel az éppen végrehajtandó feladatra vonatkozzon! Szükség esetén hozzon létre újat.
- Válassza a ki a vezérelni kívánt csatornát. (**Layer 1**)
- Válassza a ki a **terményt**.
- A varázsló végén térjen vissza a **TC-varázsló főmenüjébe**.

- Indítsa el a **Napi tevékenység** varázslót
- Ellenőrizze a **beállításokat**
- Válassza ki a vezérelni kívánt réteghez megfelelő **előírást**.



Terv megjelenítése a futtatási képernyőn

- A futtatási képernyőn a **Réteg** gombot megnyomva kiválaszthatjuk a megjeleníteni kívánt réteget.
- Állítsa be az adatstílust színesre.
- A **Legend** gombot megnyomva pedig megtekinthető és szerkeszthető a terv jelmagyarázata.



Kérdés esetén hívja a bizalommal kollégánkat a +36 20 514 1532 számon.

